

TECHNICAL SERVICE POINTER

For Immediate Attention of Your Service Department

Technical Service Pointer #: W10460578A

Kitchen Products

Release Date: February, 2012

Remove & Replace W10460578 Dated 10/11

Brands Affected




Self actuated latch blocks door from closing preventing dishwasher from operating.

Model Numbers: See table on page 2 & 3


Serial Range: F024 - F152

Concern:

Door can not be closed after opening – causing dishwasher to not run.

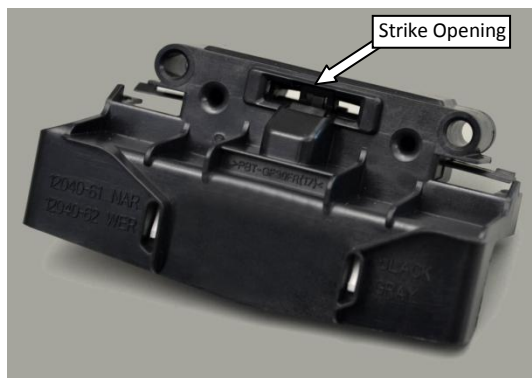

Latch Assembly Front

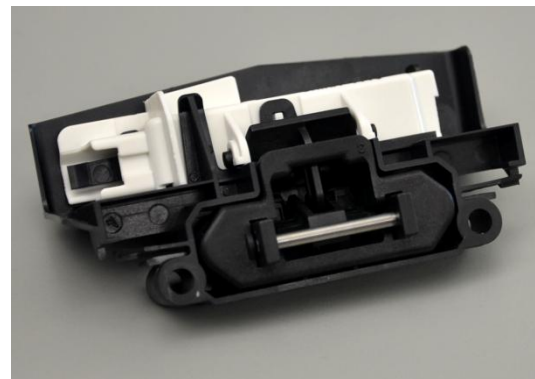

Latch Assembly Rear

Cause:

When door is opened (strike is pulled from the latch assembly), the cam inside the latch assembly doesn't return to the open or home position. When user attempts to close the door, the latch assembly blocks the strike from entering the latch, therefore preventing operation of the dishwasher.

Correction:

Service should NOT attempt to repair a latch exhibiting the blocking condition since it is likely that once the fault has occurred, it will reoccur. Replace (not repair) the latch assembly if customer complains about a blocked door. Replace latch with part number W10380262.

ALL POINTERS ONLINE:

<https://www.servicematters.com/>

To receive pointers by email, or to edit or delete a current email address, go to <https://www.servicebench.com/>

TECHNICAL SERVICE POINTER

For Immediate Attention of Your Service Department

Technical Service Pointer #: W10460578A

Kitchen Products

Release Date: February, 2012

Remove & Replace W10460578 Dated 10/11

BRANDED MODELS					
7WDF530PAYM0	KUDE20FXSS1	KUDE40FXWH1	KUDL15FXSS0	KUDS30FXWH4	WDF530PAYB0
7WDF530PAYM1	KUDE20FXSS2	KUDE40FXWH2	KUDL15FXSS1	KUDS30HXSS0	WDF530PAYB1
7WDT770PAYM0	KUDE20FXSS3	KUDE40FXWH3	KUDL15FXSS2	KUDS30IXBL0	WDF530PAYM0
7WDT770PAYM1	KUDE20FXSS4	KUDE40FXWH4	KUDL15FXSS3	KUDS30IXBL1	WDF530PAYM1
7WDT770PAYW0	KUDE20FXWH0	KUDE40PXSS2	KUDL15FXSS4	KUDS30IXBL2	WDF530PAYT0
7WDT770PAYW1	KUDE20FXWH1	KUDE48FXBL0	KUDL15FXWH0	KUDS30IXBL3	WDF530PAYT1
7WDT790SAYM0	KUDE20FXWH2	KUDE48FXBL1	KUDL15FXWH1	KUDS30IXBL4	WDF530PAYW0
7WDT950SAYM0	KUDE20FXWH3	KUDE48FXBL2	KUDL15FXWH2	KUDS30IXBL5	WDF530PAYW1
JDB8000AWB0	KUDE20FXWH4	KUDE48FXBL3	KUDL15FXWH3	KUDS30IXBT0	WDF530PLYB0
JDB8000AWC0	KUDE20IXBL0	KUDE48FXSS0	KUDL15FXWH4	KUDS30IXBT1	WDF530PLYB1
JDB8000AWS0	KUDE20IXBL1	KUDE48FXSS1	KUDL20IXBL0	KUDS30IXBT2	WDF530PLYM0
JDB8200AWP0	KUDE20IXBL2	KUDE48FXSS2	KUDL20IXBL1	KUDS30IXBT3	WDF530PLYM1
JDB8200AWS0	KUDE20IXBL3	KUDE48FXSS3	KUDL20IXSS0	KUDS30IXBT4	WDF530PLYW0
KUDC10FXBL0	KUDE20IXBL4	KUDE48FXWH0	KUDL20IXSS1	KUDS30IXBT5	WDF530PLYW1
KUDC10FXBL1	KUDE20IXBL5	KUDE48FXWH1	KUDL20IXWH0	KUDS30IXSS0	WDF530PSYB0
KUDC10FXBL2	KUDE20IXSS0	KUDE48FXWH2	KUDL20IXWH1	KUDS30IXSS1	WDF530PSYB1
KUDC10FXBL3	KUDE20IXSS1	KUDE48FXWH3	KUDS30CXBL0	KUDS30IXSS2	WDF530PSYM0
KUDC10FXBL4	KUDE20IXSS2	KUDE50CXSS0	KUDS30CXBL1	KUDS30IXSS3	WDF530PSYM1
KUDC10FXSS0	KUDE20IXSS3	KUDE50CXSS1	KUDS30CXBL2	KUDS30IXSS4	WDF530PSYW0
KUDC10FXSS1	KUDE20IXSS4	KUDE50CXSS2	KUDS30CXBL3	KUDS30IXSS5	WDF530PSYW1
KUDC10FXSS2	KUDE20IXSS5	KUDE50CXSS3	KUDS30CXBL4	KUDS30IXWH0	WDF730PAYB0
KUDC10FXSS3	KUDE20IXWH0	KUDE50CXSS4	KUDS30CXBL5	KUDS30IXWH1	WDF730PAYB1
KUDC10FXSS4	KUDE20IXWH1	KUDE50CXSS5	KUDS30CXSS0	KUDS30IXWH2	WDF730PAYM0
KUDC10FXWH0	KUDE20IXWH2	KUDE60FXBL0	KUDS30CXSS1	KUDS30IXWH3	WDF730PAYM1
KUDC10FXWH1	KUDE20IXWH3	KUDE60FXBL1	KUDS30CXSS2	KUDS30IXWH4	WDF730PAYT0
KUDC10FXWH2	KUDE20IXWH4	KUDE60FXBL2	KUDS30CXSS3	KUDS30IXWH5	WDF730PAYT1
KUDC10FXWH3	KUDE20IXWH5	KUDE60FXPA0	KUDS30CXSS4	KUDS30SXBL0	WDF730PAYW0
KUDC10FXWH4	KUDE40FXBL0	KUDE60FXPA1	KUDS30CXSS5	KUDS30SXBL1	WDF730PAYW1
KUDC10IXBL0	KUDE40FXBL1	KUDE60FXPA2	KUDS30CXWH0	KUDS30SXBL2	WDF750SAYB0
KUDC10IXBL1	KUDE40FXBL2	KUDE60FXSS0	KUDS30CXWH1	KUDS30SXBL3	WDF750SAYM0
KUDC10IXBL2	KUDE40FXBL3	KUDE60FXSS1	KUDS30CXWH2	KUDS30SXSS0	WDF750SAYW0
KUDC10IXBL3	KUDE40FXBL4	KUDE60FXSS2	KUDS30CXWH3	KUDS30SXSS1	WDF780SLYB0
KUDC10IXBL4	KUDE40FXBT0	KUDE60FXWH0	KUDS30CXWH4	KUDS30SXSS2	WDF780SLYM0
KUDC10IXBL5	KUDE40FXBT1	KUDE60FXWH1	KUDS30CXWH5	KUDS30SXSS3	WDF780SLYW0
KUDC10IXSS0	KUDE40FXBT2	KUDE60FXWH2	KUDS30FXBL0	KUDS30SXWH0	WDT710PAYB0
KUDC10IXSS1	KUDE40FXBT3	KUDE60HXSS0	KUDS30FXBL1	KUDS30SXWH1	WDT710PAYB1

BRANDED MODELS (continue to page 3)

TECHNICAL SERVICE POINTER

For Immediate Attention of Your Service Department

Technical Service Pointer #: W10460578A

Kitchen Products

Release Date: February, 2012

Remove & Replace W10460578 Dated 10/11

BRANDED MODELS (continued from page 2)

KUDC10IXSS2	KUDE40FXBT4	KUDE60HXSS1	KUDS30FXBL2	KUDS30SXWH2	WDT710PAYM0
KUDC10IXSS3	KUDE40FXPA0	KUDE60HXSS2	KUDS30FXBL3	KUDS30SXWH3	WDT710PAYM1
KUDC10IXSS4	KUDE40FXPA1	KUDE60SXSS0	KUDS30FXBL4	KUDS35FXBL0	WDT710PAYW0
KUDC10IXSS5	KUDE40FXPA2	KUDE60SXSS1	KUDS30FXPA0	KUDS35FXBL1	WDT710PAYW1
KUDC10IXWH0	KUDE40FXPA3	KUDE70FXPA0	KUDS30FXPA1	KUDS35FXBL2	WDT770PAYB0
KUDC10IXWH1	KUDE40FXPA4	KUDE70FXPA1	KUDS30FXPA2	KUDS35FXBL3	WDT770PAYB1
KUDC10IXWH2	KUDE40FXSP0	KUDE70FXPA2	KUDS30FXPA3	KUDS35FXBL4	WDT770PAYM0
KUDC10IXWH3	KUDE40FXSP1	KUDE70FXSS0	KUDS30FXPA4	KUDS35FXSS0	WDT770PAYM1
KUDC10IXWH4	KUDE40FXSP2	KUDE70FXSS1	KUDS30FXSS0	KUDS35FXSS1	WDT770PAYW0
KUDC10IXWH5	KUDE40FXSP3	KUDE70FXSS2	KUDS30FXSS1	KUDS35FXSS2	WDT770PAYW1
KUDE20FXBL0	KUDE40FXSP4	KUDL10IXBL0	KUDS30FXSS2	KUDS35FXSS3	WDT790SAYB0
KUDE20FXBL1	KUDE40FXSS0	KUDL10IXWH0	KUDS30FXSS3	KUDS35FXSS4	WDT790SAYM0
KUDE20FXBL2	KUDE40FXSS1	KUDL15FXBL0	KUDS30FXSS4	KUDS35FXWH0	WDT790SAYW0
KUDE20FXBL3	KUDE40FXSS2	KUDL15FXBL1	KUDS30FXWH0	KUDS35FXWH1	WDT790SLYM0
KUDE20FXBL4	KUDE40FXSS3	KUDL15FXBL2	KUDS30FXWH1	KUDS35FXWH2	WDT910SAYE0
KUDE20FXSS0	KUDE40FXSS4	KUDL15FXBL3	KUDS30FXWH2	KUDS35FXWH3	WDT910SAYH0
	KUDE40FXWH0	KUDL15FXBL4	KUDS30FXWH3	KUDS35FXWH4	WDT910SAYM0
					WDT910SSYB0
					WDT910SSYM0
					WDT910SSYW0

Bulletin de service #: W10460578A

Cuisine

Date: février, 2012

Enlevez & Remplacez W10460578 Daté 10/11

Marques affectées




La barrure de porte automatique empêche la porte de fermer et empêche le lave-vaisselle de fonctionner.

Modèles: Voir tableaux pages 2 & 3


Série: F024 - F152

Plainte:

La porte ne peut pas être fermée, empêchant le lave-vaisselle de fonctionner.

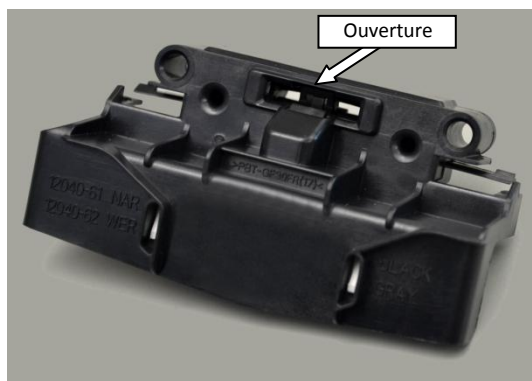

Devant de la barrure

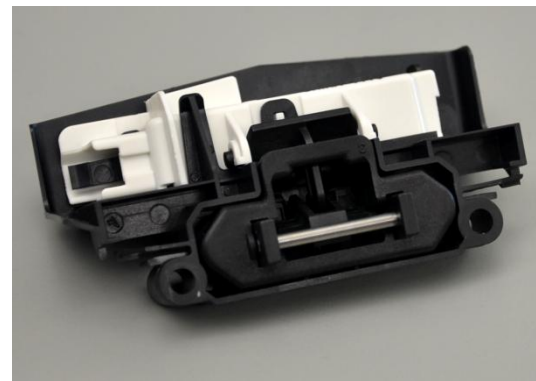

Arrière de la barrure

Cause:

Lorsque la porte est ouverte (le loquet est sorti de la barrure), la came à l'intérieur de la barrure ne retourne pas à la position ouverte. Lorsque l'utilisateur essaye de fermer la porte, la barrure de porte bloque l'accès au loquet, empêchant le lave-vaisselle de fonctionner.

Correction:

Le technicien ne devrait PAS tenter de réparer une barrure parce que si le problème s'est produit une fois, il risqué de se reproduire. Remplacez (ne réparez pas) l'ensemble de barrure de porte si le client se plaint que la porte reste bloquée. Remplacez la barrure de porte par le numéro W10380262.

Bulletin de service technique

Pour l'attention immédiate du département de service

Bulletin de service #: W10460578A

Cuisine

Date: février, 2012

Enlevez & Remplacez W10460578 Daté 10/11

MODÈLES					
7WDF530PAYM0	KUDE20FXSS1	KUDE40FXWH1	KUDL15FXSS0	KUDS30FXWH4	WDF530PAYB0
7WDF530PAYM1	KUDE20FXSS2	KUDE40FXWH2	KUDL15FXSS1	KUDS30HXSS0	WDF530PAYB1
7WDT770PAYM0	KUDE20FXSS3	KUDE40FXWH3	KUDL15FXSS2	KUDS30IXBL0	WDF530PAYM0
7WDT770PAYM1	KUDE20FXSS4	KUDE40FXWH4	KUDL15FXSS3	KUDS30IXBL1	WDF530PAYM1
7WDT770PAYW0	KUDE20FXWH0	KUDE40PXSS2	KUDL15FXSS4	KUDS30IXBL2	WDF530PAYT0
7WDT770PAYW1	KUDE20FXWH1	KUDE48FXBL0	KUDL15FXWH0	KUDS30IXBL3	WDF530PAYT1
7WDT790SAYM0	KUDE20FXWH2	KUDE48FXBL1	KUDL15FXWH1	KUDS30IXBL4	WDF530PAYW0
7WDT950SAYM0	KUDE20FXWH3	KUDE48FXBL2	KUDL15FXWH2	KUDS30IXBL5	WDF530PAYW1
JDB8000AWB0	KUDE20FXWH4	KUDE48FXBL3	KUDL15FXWH3	KUDS30IXBT0	WDF530PLYB0
JDB8000AWC0	KUDE20IXBL0	KUDE48FXSS0	KUDL15FXWH4	KUDS30IXBT1	WDF530PLYB1
JDB8000AWS0	KUDE20IXBL1	KUDE48FXSS1	KUDL20IXBL0	KUDS30IXBT2	WDF530PLYM0
JDB8200AWP0	KUDE20IXBL2	KUDE48FXSS2	KUDL20IXBL1	KUDS30IXBT3	WDF530PLYM1
JDB8200AWS0	KUDE20IXBL3	KUDE48FXSS3	KUDL20IXSS0	KUDS30IXBT4	WDF530PLYW0
KUDC10FXBL0	KUDE20IXBL4	KUDE48FXWH0	KUDL20IXSS1	KUDS30IXBT5	WDF530PLYW1
KUDC10FXBL1	KUDE20IXBL5	KUDE48FXWH1	KUDL20IXWH0	KUDS30IXSS0	WDF530PSYB0
KUDC10FXBL2	KUDE20IXSS0	KUDE48FXWH2	KUDL20IXWH1	KUDS30IXSS1	WDF530PSYB1
KUDC10FXBL3	KUDE20IXSS1	KUDE48FXWH3	KUDS30CXBL0	KUDS30IXSS2	WDF530PSYM0
KUDC10FXBL4	KUDE20IXSS2	KUDE50CXSS0	KUDS30CXBL1	KUDS30IXSS3	WDF530PSYM1
KUDC10FXSS0	KUDE20IXSS3	KUDE50CXSS1	KUDS30CXBL2	KUDS30IXSS4	WDF530PSYW0
KUDC10FXSS1	KUDE20IXSS4	KUDE50CXSS2	KUDS30CXBL3	KUDS30IXSS5	WDF530PSYW1
KUDC10FXSS2	KUDE20IXSS5	KUDE50CXSS3	KUDS30CXBL4	KUDS30IXWH0	WDF730PAYB0
KUDC10FXSS3	KUDE20IXWH0	KUDE50CXSS4	KUDS30CXBL5	KUDS30IXWH1	WDF730PAYB1
KUDC10FXSS4	KUDE20IXWH1	KUDE50CXSS5	KUDS30CXSS0	KUDS30IXWH2	WDF730PAYM0
KUDC10FXWH0	KUDE20IXWH2	KUDE60FXBL0	KUDS30CXSS1	KUDS30IXWH3	WDF730PAYM1
KUDC10FXWH1	KUDE20IXWH3	KUDE60FXBL1	KUDS30CXSS2	KUDS30IXWH4	WDF730PAYT0
KUDC10FXWH2	KUDE20IXWH4	KUDE60FXBL2	KUDS30CXSS3	KUDS30IXWH5	WDF730PAYT1
KUDC10FXWH3	KUDE20IXWH5	KUDE60FXPA0	KUDS30CXSS4	KUDS30SXBL0	WDF730PAYW0
KUDC10FXWH4	KUDE40FXBL0	KUDE60FXPA1	KUDS30CXSS5	KUDS30SXBL1	WDF730PAYW1
KUDC10IXBL0	KUDE40FXBL1	KUDE60FXPA2	KUDS30CXWH0	KUDS30SXBL2	WDF750SAYB0
KUDC10IXBL1	KUDE40FXBL2	KUDE60FXSS0	KUDS30CXWH1	KUDS30SXBL3	WDF750SAYM0
KUDC10IXBL2	KUDE40FXBL3	KUDE60FXSS1	KUDS30CXWH2	KUDS30SXSS0	WDF750SAYW0
KUDC10IXBL3	KUDE40FXBL4	KUDE60FXSS2	KUDS30CXWH3	KUDS30SXSS1	WDF780SLYB0
KUDC10IXBL4	KUDE40FXBT0	KUDE60FXWH0	KUDS30CXWH4	KUDS30SXSS2	WDF780SLYM0
KUDC10IXBL5	KUDE40FXBT1	KUDE60FXWH1	KUDS30CXWH5	KUDS30SXSS3	WDF780SLYW0
KUDC10IXSS0	KUDE40FXBT2	KUDE60FXWH2	KUDS30FXBL0	KUDS30SXWH0	WDT710PAYB0
KUDC10IXSS1	KUDE40FXBT3	KUDE60HXSS0	KUDS30FXBL1	KUDS30SXWH1	WDT710PAYB1

MODÈLES (suite page 3)

Bulletin de service #: W10460578A

Cuisine

Date: février, 2012

Enlevez & Remplacez W10460578 Daté 10/11

MODÈLES (suite de la page 2)

KUDC10IXSS2	KUDE40FXBT4	KUDE60HXSS1	KUDS30FXBL2	KUDS30SXWH2	WDT710PAYM0
KUDC10IXSS3	KUDE40FXPA0	KUDE60HXSS2	KUDS30FXBL3	KUDS30SXWH3	WDT710PAYM1
KUDC10IXSS4	KUDE40FXPA1	KUDE60SXSS0	KUDS30FXBL4	KUDS35FXBL0	WDT710PAYW0
KUDC10IXSS5	KUDE40FXPA2	KUDE60SXSS1	KUDS30FXPA0	KUDS35FXBL1	WDT710PAYW1
KUDC10IXWH0	KUDE40FXPA3	KUDE70FXPA0	KUDS30FXPA1	KUDS35FXBL2	WDT770PAYB0
KUDC10IXWH1	KUDE40FXPA4	KUDE70FXPA1	KUDS30FXPA2	KUDS35FXBL3	WDT770PAYB1
KUDC10IXWH2	KUDE40FXSP0	KUDE70FXPA2	KUDS30FXPA3	KUDS35FXBL4	WDT770PAYM0
KUDC10IXWH3	KUDE40FXSP1	KUDE70FXSS0	KUDS30FXPA4	KUDS35FXSS0	WDT770PAYM1
KUDC10IXWH4	KUDE40FXSP2	KUDE70FXSS1	KUDS30FXSS0	KUDS35FXSS1	WDT770PAYW0
KUDC10IXWH5	KUDE40FXSP3	KUDE70FXSS2	KUDS30FXSS1	KUDS35FXSS2	WDT770PAYW1
KUDE20FXBL0	KUDE40FXSP4	KUDL10IXBL0	KUDS30FXSS2	KUDS35FXSS3	WDT790SAYB0
KUDE20FXBL1	KUDE40FXSS0	KUDL10IXWH0	KUDS30FXSS3	KUDS35FXSS4	WDT790SAYM0
KUDE20FXBL2	KUDE40FXSS1	KUDL15FXBL0	KUDS30FXSS4	KUDS35FXWH0	WDT790SAYW0
KUDE20FXBL3	KUDE40FXSS2	KUDL15FXBL1	KUDS30FXWH0	KUDS35FXWH1	WDT790SLYM0
KUDE20FXBL4	KUDE40FXSS3	KUDL15FXBL2	KUDS30FXWH1	KUDS35FXWH2	WDT910SAYE0
KUDE20FXSS0	KUDE40FXSS4	KUDL15FXBL3	KUDS30FXWH2	KUDS35FXWH3	WDT910SAYH0
	KUDE40FXWH0	KUDL15FXBL4	KUDS30FXWH3	KUDS35FXWH4	WDT910SAYM0
					WDT910SSYB0
					WDT910SSYM0
					WDT910SSYW0

Marcas afectadas




El pestillo accionador automático impide que se cierre la puerta, evitando que la lavavajillas funcione.


Números de modelo: Vea la tabla en las páginas 2 y 3
Rango de serie: F024 - F152

Queja:

La puerta no puede cerrarse después de abrirse, lo que hace que la lavavajillas no funcione.

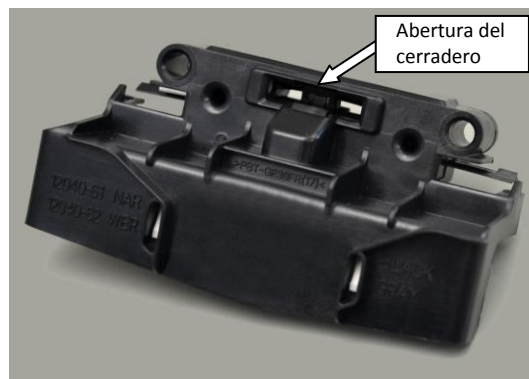

Parte frontal del ensamblaje del pestillo

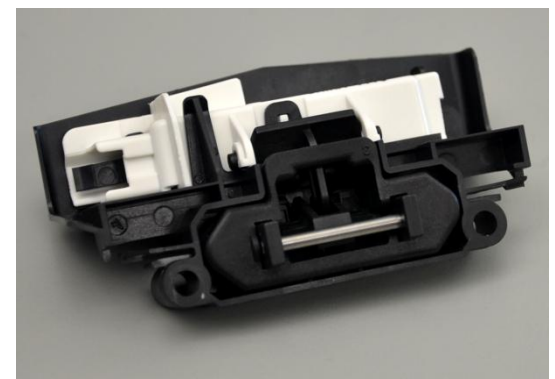

Parte posterior del ensamblaje del pestillo

Causa:

Cuando la puerta se abre (el ensamblaje del pestillo jala el cerradero), la leva que está dentro del ensamblaje del pestillo no vuelve nuevamente a la posición de abierto o inicial. Cuando el usuario intenta cerrar la puerta, el ensamblaje del pestillo impide que el cerradero entre en el pestillo, haciendo de esta manera que la lavavajillas no pueda funcionar.

Corrección:

El personal de servicio NO deberá intentar reparar un pestillo que presente esta condición de bloqueo, ya que es probable que una vez que se haya producido la falla, volverá a ocurrir. Reemplace el ensamblaje del pestillo (no lo repare) si el cliente se queja de que la puerta está bloqueada. Reemplace el pestillo con la pieza número W10380262.

TODOS LOS BOLETINES EN LÍNEA:
<https://www.servicematters.com/>

Para recibir boletines por correo electrónico o para editar o borrar una dirección de correo electrónico usada actualmente, visite
<https://www.servicebench.com/>

BOLETÍN DE SERVICIO TÉCNICO

Para la atención inmediata de su departamento de servicio

Boletín de servicio técnico N°: W10460578A

Productos de cocina

Fecha de publicación: febrero 2012

Quite y reemplace el boletín W10460578 con fecha 10/11

MODELOS DE MARCAS					
7WDF530PAYM0	KUDE20FXSS1	KUDE40FXWH1	KUDL15FXSS0	KUDS30FXWH4	WDF530PAYB0
7WDF530PAYM1	KUDE20FXSS2	KUDE40FXWH2	KUDL15FXSS1	KUDS30HXSS0	WDF530PAYB1
7WDT770PAYM0	KUDE20FXSS3	KUDE40FXWH3	KUDL15FXSS2	KUDS30IXBL0	WDF530PAYM0
7WDT770PAYM1	KUDE20FXSS4	KUDE40FXWH4	KUDL15FXSS3	KUDS30IXBL1	WDF530PAYM1
7WDT770PAYW0	KUDE20FXWH0	KUDE40PXSS2	KUDL15FXSS4	KUDS30IXBL2	WDF530PAYT0
7WDT770PAYW1	KUDE20FXWH1	KUDE48FXBL0	KUDL15FXWH0	KUDS30IXBL3	WDF530PAYT1
7WDT790SAYM0	KUDE20FXWH2	KUDE48FXBL1	KUDL15FXWH1	KUDS30IXBL4	WDF530PAYW0
7WDT950SAYM0	KUDE20FXWH3	KUDE48FXBL2	KUDL15FXWH2	KUDS30IXBL5	WDF530PAYW1
JDB8000AWB0	KUDE20FXWH4	KUDE48FXBL3	KUDL15FXWH3	KUDS30IXBT0	WDF530PLYB0
JDB8000AWC0	KUDE20IXBL0	KUDE48FXSS0	KUDL15FXWH4	KUDS30IXBT1	WDF530PLYB1
JDB8000AWS0	KUDE20IXBL1	KUDE48FXSS1	KUDL20IXBL0	KUDS30IXBT2	WDF530PLYM0
JDB8200AWP0	KUDE20IXBL2	KUDE48FXSS2	KUDL20IXBL1	KUDS30IXBT3	WDF530PLYM1
JDB8200AWS0	KUDE20IXBL3	KUDE48FXSS3	KUDL20IXSS0	KUDS30IXBT4	WDF530PLYW0
KUDC10FXBL0	KUDE20IXBL4	KUDE48FXWH0	KUDL20IXSS1	KUDS30IXBT5	WDF530PLYW1
KUDC10FXBL1	KUDE20IXBL5	KUDE48FXWH1	KUDL20IXWH0	KUDS30IXSS0	WDF530PSYB0
KUDC10FXBL2	KUDE20IXSS0	KUDE48FXWH2	KUDL20IXWH1	KUDS30IXSS1	WDF530PSYB1
KUDC10FXBL3	KUDE20IXSS1	KUDE48FXWH3	KUDS30CXBL0	KUDS30IXSS2	WDF530PSYM0
KUDC10FXBL4	KUDE20IXSS2	KUDE50CXSS0	KUDS30CXBL1	KUDS30IXSS3	WDF530PSYM1
KUDC10FXSS0	KUDE20IXSS3	KUDE50CXSS1	KUDS30CXBL2	KUDS30IXSS4	WDF530PSYW0
KUDC10FXSS1	KUDE20IXSS4	KUDE50CXSS2	KUDS30CXBL3	KUDS30IXSS5	WDF530PSYW1
KUDC10FXSS2	KUDE20IXSS5	KUDE50CXSS3	KUDS30CXBL4	KUDS30IXWH0	WDF730PAYB0
KUDC10FXSS3	KUDE20IXWH0	KUDE50CXSS4	KUDS30CXBL5	KUDS30IXWH1	WDF730PAYB1
KUDC10FXSS4	KUDE20IXWH1	KUDE50CXSS5	KUDS30CXSS0	KUDS30IXWH2	WDF730PAYM0
KUDC10FXWH0	KUDE20IXWH2	KUDE60FXBL0	KUDS30CXSS1	KUDS30IXWH3	WDF730PAYM1
KUDC10FXWH1	KUDE20IXWH3	KUDE60FXBL1	KUDS30CXSS2	KUDS30IXWH4	WDF730PAYT0
KUDC10FXWH2	KUDE20IXWH4	KUDE60FXBL2	KUDS30CXSS3	KUDS30IXWH5	WDF730PAYT1
KUDC10FXWH3	KUDE20IXWH5	KUDE60FXPA0	KUDS30CXSS4	KUDS30SXBL0	WDF730PAYW0
KUDC10FXWH4	KUDE40FXBL0	KUDE60FXPA1	KUDS30CXSS5	KUDS30SXBL1	WDF730PAYW1
KUDC10IXBL0	KUDE40FXBL1	KUDE60FXPA2	KUDS30CXWH0	KUDS30SXBL2	WDF750SAYB0
KUDC10IXBL1	KUDE40FXBL2	KUDE60FXSS0	KUDS30CXWH1	KUDS30SXBL3	WDF750SAYM0
KUDC10IXBL2	KUDE40FXBL3	KUDE60FXSS1	KUDS30CXWH2	KUDS30SXSS0	WDF750SAYW0
KUDC10IXBL3	KUDE40FXBL4	KUDE60FXSS2	KUDS30CXWH3	KUDS30SXSS1	WDF780SLYB0
KUDC10IXBL4	KUDE40FXBT0	KUDE60FXWH0	KUDS30CXWH4	KUDS30SXSS2	WDF780SLYM0
KUDC10IXBL5	KUDE40FXBT1	KUDE60FXWH1	KUDS30CXWH5	KUDS30SXSS3	WDF780SLYW0
KUDC10IXSS0	KUDE40FXBT2	KUDE60FXWH2	KUDS30FXBL0	KUDS30SXWH0	WDT710PAYB0
KUDC10IXSS1	KUDE40FXBT3	KUDE60HXSS0	KUDS30FXBL1	KUDS30SXWH1	WDT710PAYB1

MODELOS DE MARCAS (continúa en la página 3)

BOLETÍN DE SERVICIO TÉCNICO

Para la atención inmediata de su departamento de servicio

Boletín de servicio técnico N°: W10460578A

Productos de cocina

Fecha de publicación: febrero 2012

Quite y reemplace el boletín W10460578 con fecha 10/11

MODELOS DE MARCAS (continúa de la página 2)

KUDC10IXSS2	KUDE40FXBT4	KUDE60HXSS1	KUDS30FXBL2	KUDS30SXWH2	WDT710PAYM0
KUDC10IXSS3	KUDE40FXPA0	KUDE60HXSS2	KUDS30FXBL3	KUDS30SXWH3	WDT710PAYM1
KUDC10IXSS4	KUDE40FXPA1	KUDE60SXSS0	KUDS30FXBL4	KUDS35FXBL0	WDT710PAYW0
KUDC10IXSS5	KUDE40FXPA2	KUDE60SXSS1	KUDS30FXPA0	KUDS35FXBL1	WDT710PAYW1
KUDC10IXWH0	KUDE40FXPA3	KUDE70FXPA0	KUDS30FXPA1	KUDS35FXBL2	WDT770PAYB0
KUDC10IXWH1	KUDE40FXPA4	KUDE70FXPA1	KUDS30FXPA2	KUDS35FXBL3	WDT770PAYB1
KUDC10IXWH2	KUDE40FXSP0	KUDE70FXPA2	KUDS30FXPA3	KUDS35FXBL4	WDT770PAYM0
KUDC10IXWH3	KUDE40FXSP1	KUDE70FXSS0	KUDS30FXPA4	KUDS35FXSS0	WDT770PAYM1
KUDC10IXWH4	KUDE40FXSP2	KUDE70FXSS1	KUDS30FXSS0	KUDS35FXSS1	WDT770PAYW0
KUDC10IXWH5	KUDE40FXSP3	KUDE70FXSS2	KUDS30FXSS1	KUDS35FXSS2	WDT770PAYW1
KUDE20FXBL0	KUDE40FXSP4	KUDL10IXBL0	KUDS30FXSS2	KUDS35FXSS3	WDT790SAYB0
KUDE20FXBL1	KUDE40FXSS0	KUDL10IXWH0	KUDS30FXSS3	KUDS35FXSS4	WDT790SAYM0
KUDE20FXBL2	KUDE40FXSS1	KUDL15FXBL0	KUDS30FXSS4	KUDS35FXWH0	WDT790SAYW0
KUDE20FXBL3	KUDE40FXSS2	KUDL15FXBL1	KUDS30FXWH0	KUDS35FXWH1	WDT790SLYM0
KUDE20FXBL4	KUDE40FXSS3	KUDL15FXBL2	KUDS30FXWH1	KUDS35FXWH2	WDT910SAYE0
KUDE20FXSS0	KUDE40FXSS4	KUDL15FXBL3	KUDS30FXWH2	KUDS35FXWH3	WDT910SAYH0
	KUDE40FXWH0	KUDL15FXBL4	KUDS30FXWH3	KUDS35FXWH4	WDT910SAYM0
					WDT910SSYB0
					WDT910SSYM0
					WDT910SSYW0